HURTIGREFERANSE | N

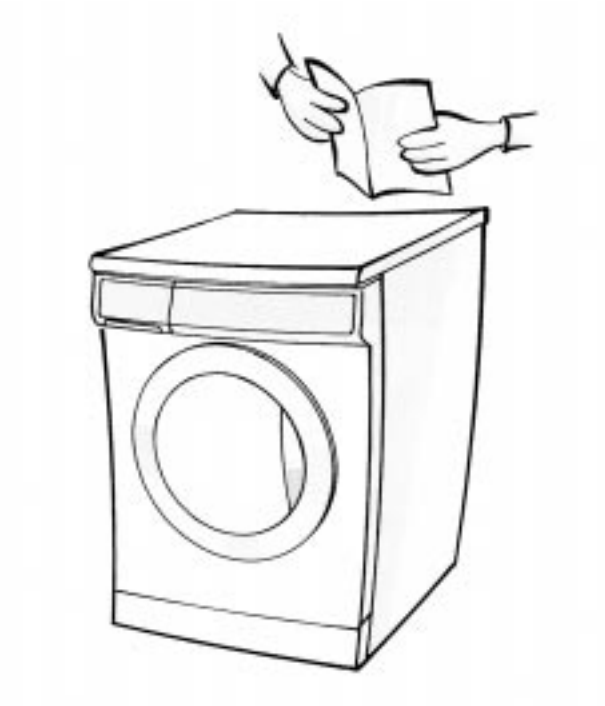

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK:

- **FØLG ANVISNINGENE UNDER "INSTALLASJON**".
- **FJERN TRANSPORTBOLTENE FØR MASKINEN TAS I BRUK.**
- **Første vaskesyklus uten tøy:**

1. Åpne vannkranen.
2. Lukk døren.
3. Hell litt vaskemiddel (ca 30 ml) inn i vaskemiddeldispenseren .
4. Velg et kort program (se programoversikt).
5. Trykk på **"PÅ/AV"**-knappen.

Denne startprosedyren fjerner eventuelt vann som er igjen etter testingen på fabrikken.

DAGLIG BRUK:

1. Åpne vannkranen.
2. Sorter tøyet etter tekstiltype og farge og legg det inn i maskinen.
3. Lukk døren.
4. Fyll på vaske- og eventuelle tilleggsmidler i beholderen.
5. Velg program, temperatur og eventuelle spesialfunksjoner.
6. Trykk på **"PÅ/AV"**-knappen.

N	INNHOLD

INSTALLASJON SIDE 21

VASKEMASKINEN OG DENS TILBEHØR SIDE 25

BARN OG SIKKERHET SIDE 25

MILJØINFORMASJON SIDE 26

SIKKERHETSREGLER SIDE 26

TRANSPORT /HÅNDTERING SIDE 26

KLARGJØRE VASKEN SIDE 27

VASKEMIDDEL OG TILLEGGSMIDLER SIDE 28

FARGING OG BLEKING SIDE 29

VELGE OG STARTE ET PROGRAM SIDE 29

DØRLÅS/PROGRAMSLUTT SIDE 30

ENDRE/AVBRYTE/SLETTE PROGRAMMET SIDE 30

RENSE FILTERET SIDE 31

TØMME UT VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN SIDE 32

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD SIDE 32

FEILSØKINGSLISTE SIDE 33

SERVICE SIDE 34

INSTALLASJON

Du må aldri bære maskinen etter topp-platen når du flytter den.

TRANSPORTSIKRINGER

Vaskemaskinen er utstyrt med spesielle transportsikringer for å hindre at det oppstår innvendige skader under transport.

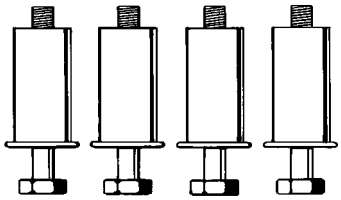

Fig. 1

Før du bruker maskinen må du fjerne transportsikringene (Fig. 1).

1. Løsne de fire boltene ved hjelp av den medfølgende nøkkelen **(Fig. 2)**.
2. Skru boltene ut for hånd.
3. Hold i bolteholdet og trekk hver bolt gjennom den brede delen av hvert hull.
4. Lukk hullene med plastdekslene som følger med; hvert hull og skyv det mot den smale delen til det klikker på plass **(Fig. 3)**.
5. Ta vare på transportboltene for fremtidig bruk.

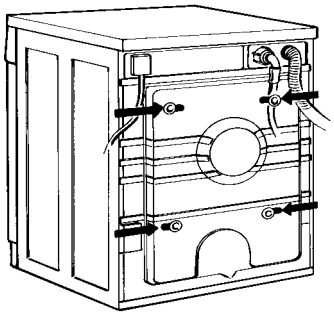

Fig. 2

Viktig

Hvis du skal transportere maskinen, må du sette transportboltene tilbake på plass.

Vipp opp plastdekslene med en skrutrekker, skyv dem i motsatt retning av pilen og ta dem ut. Sett inn transportboltene, ved å gå gjennom prosedyren for å ta dem ut i motsatt rekkefølge.

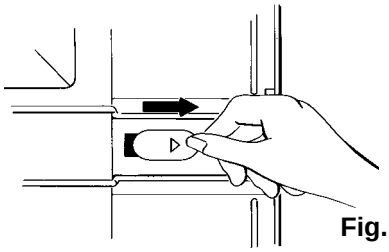

Fig. 3

INSTALLASJON

INSTALLASJON

- Plasser vaskemaskinen på et solid og flatt gulv, helst i et hjørne av rommet.
- Kontroller at alle fire føttene står støtt og godt på gulvet og kontroller at vaskemaskinen står helt i plan (ved hjelp av et vater).
- Dersom gulvet ikke er helt jevnt, reguleres føttene på maskinen ved å skru dem opp eller ned etter behov (ikke legg trefliser, pappbiter eller lignende under føttene):

1. Løsne låsemutteren ved hjelp av den medfølgende skrunøkkelen.

2. Reguler foten manuelt.

3. Skru til mutteren ved å dreie den mot klokken mot vaskemaskinen.

- Hvis vaskemaskinen skal stå på et tregulv, må vekten fordeles ved at den plasseres på en finerplate som måler 60 x 60 cm og er minst 3 cm tykk. Fest finerplaten i gulvet.

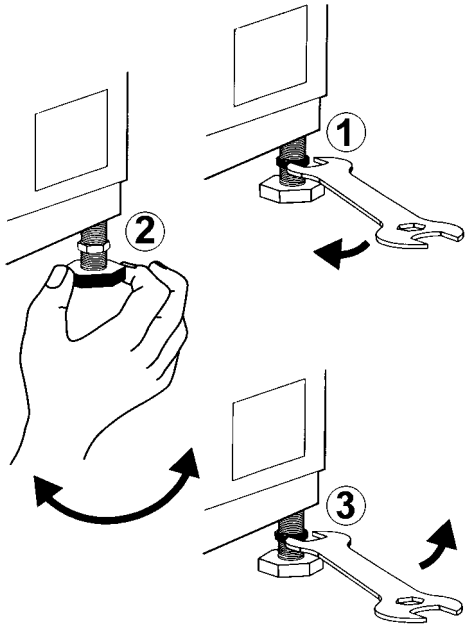

TOPPLATE/DEKSELPANEL

Apparatet kan bare installeres under en tilpasset og godt festet kjøkkenbenk.

Ved installasjon av maskinen under benk må UBS-dekselpanelet benyttes. Dette kan skaffes fra spesialbutikker eller vår serviceavdeling.

- Trekk støpslet ut av stikkontakten.

1. Fjern skruene bak på maskinen som topplaten er festet med.

2. Skyv topplaten helt tilbake og løft den av. Monter sikkerhetsdekselet ifølge instruksjonene.

3. Sett skruene på plass og skru til igjen.

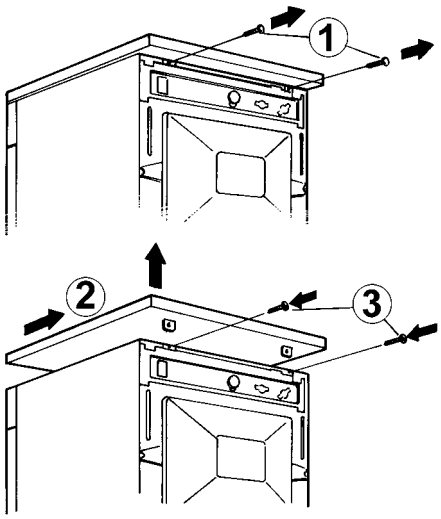

NØDVENDIG ROM FOR INSTALLASJON

Bredde	600 mm
Høyde	825 mm
Dybde	600 mm

ADVARSEL:

Vaskemaskinen må ikke tilkobles strømnettet før sikkerhetsdekselet eller topplaten er montert.

INSTALLASJON

VANNTILFØRSEL

- Tilførsel: kun kaldt vann
- Vannkran: 3/4" gjenget slangekobling
- Trykk: 100-1000 kPa (1-10 bar).

VANNTILFØRSELSSLANGE

1. Partikkelsilen (forhåndsmontert i slangeenden eller inkludert i tilleggsutstyret) må settes inn i den gjengede krankoblingen.

2. Skru skangekoblingen forsiktig til kranen, helst for hånd. Sørg for at det ikke er noen bøy eller knekk på slangen.

3. Kontroller at det ikke lekker fra noen av koblingene ved å skru kranen helt opp.

- Hvis slangen ikke er lang nok, kan den skiftes ut med en trykkbestandig slange av passende lengde (min. 1000 kPa, i overensstemmelse med EN 50084).
- Kontroller jevnlig at tilførselsslangen er i god stand. Skift den ut om nødvendig.
- Maskinen kan kobles til uten tilbaketrykksventil.
- Vaskemaskinen må installeres isamsvar med gjeldende forskrifter.

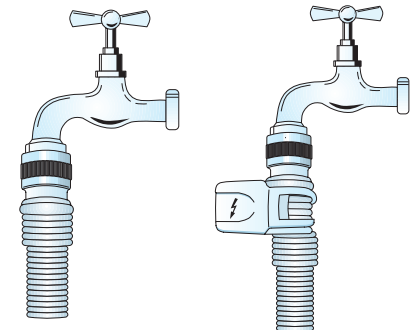

Rett slange Stoppeslange

VANNSTOPP (avhengig av modellen)

- Skru den gjengede koblingen, med filteret i, på kranen. Åpne vannkranen fullstendig og sjekk at koblingspunktet er vanntett.
- Apparatet må ikke tilkobles blandekraner på varmtvannsbeholdere uten trykk.
- Tilførselsslangen og plasthuset ved krankoblingen inneholder elektriske komponenter.

N.B. Slangen må derfor ikke skjæres over og plastboksen må ikke dyppes i vann.

- Hvis den fleksible slangen skades, må du øyeblikkelig koble maskinen fra strømnettet.
- Hvis slangen ikke er lang nok, kan den skiftes ut med en 3 m lang "Vannstopp"-slange (kan fås fra vår serviceavdelingen eller hos forhandleren). Utskifting av slangen må kun foretas av en autorisert elektriker.

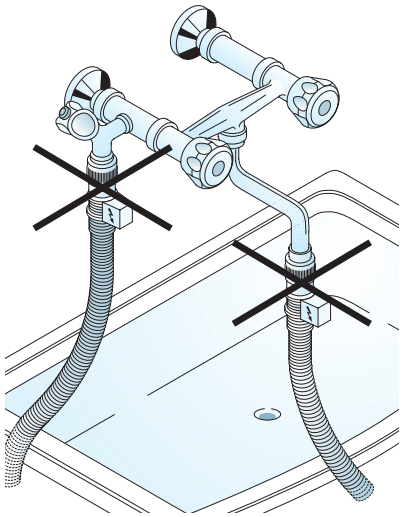

TØMMING

- Koble til avløpsslangen.
  Koble avløpsslangen til vannlåsen eller legg den over kanten av vasken med "U"-bøyen (se figuren).
  Avløpsslangen må ikke kobles til en liten vask.
  Maks. tømmehøyde: 1,25 m
  Hvis slangen ikke er lang nok kan du skjøte på med en slange av samme type. Sørg for en sikker kobling ved å skru på slangeklemmer.
  Maks. lengde på avløpsslangen: 2,50 m

  Viktig:
  Sørg for at det ikke er noen bøy eller knekk på avløpsslangen. Fest den slik at den ikke kan løsne mens vaskemaskinen er igang.

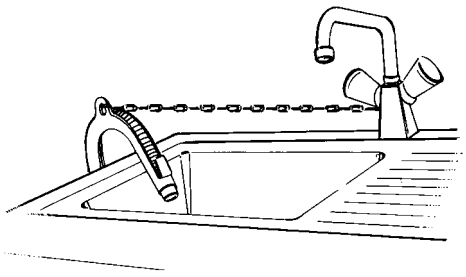

INSTALLASJON

ELEKTRISK TILKOBLING

- Elektriske tilkoblinger må utføres i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
- Apparatet skal kun kobles til strømnettet ved hjelp av en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Det er påbudt å jorde apparatet. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander som skyldes manglende respekt for ovennevnte anvisninger.
- Du finner informasjon om spenning, strømforbruk og elektrisk beskyttelse på innsiden av maskinens dør.
- Hvis du skal skifte den elektriske kabelen, må du bare bruke en original elektrisk kabel fra en autorisert serviceforhandler.
- Maskinen er i overensstemmelse med de europeiske sikkerhetsforskriftene og EU-direktiv 93/68/EU.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
- Tilgang til strømkontakten eller frakobling fra strømkontakten via en topolet bryter må sikres til enhver tid etter installasjonen.

VASKEMASKINEN OG DENS TILBEHØR

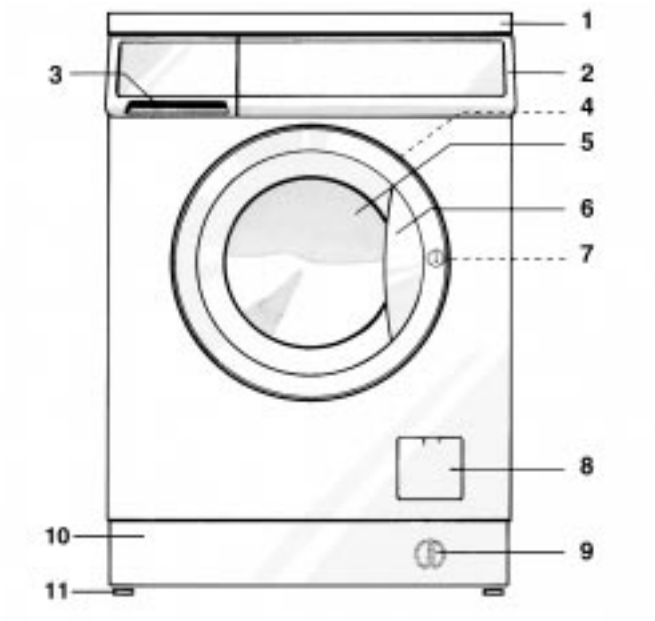

1. Topplate
2. Betjeningspanel
3. Dispenser for vaske- og tilleggsmiddel
4. Serviceskilt (på baksiden av døren)
5. Dør
6. Dørhåndtak
- Nrå du skal åpne døren, trykker du inn knappen på innsiden av håndtaket og trekker det ut
- Lukk døren ved å skyve den skikkelig inntil (låsen vil klikke på plass)

7. Barnesikring (innsiden av døren)
8. Filter (bak dekselet)
9. Dreneringsslange for tømming av vann (baksiden av sokkelen)
10. Sokkel
11. Justerbare ben

BARN OG SIKKERHET

For å forhindre feil bruk av maskinen, bør du vri plastskruen på innsiden av døren, enten med en mynt eller med den tykke runde kanten på den fargede innsatsen fra vaskemiddeldispenseren.

1. Loddrett spor: sikker posisjon, dvs. døren kan ikke låses.

2. Vannrett spor: normal posisjon, dvs. døren kan låses som normalt.

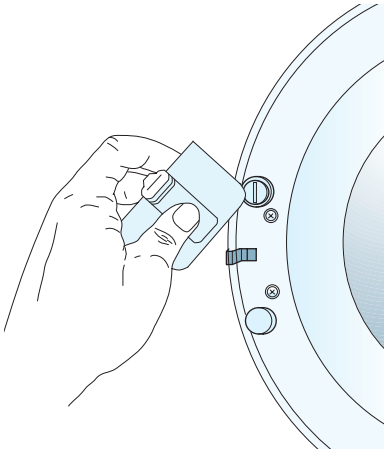

MILJØINFORMASJON

EMBALLASJE

- Emballasjen er 100% resirkulerbar (merket med resirkuleringssymbolet ♺).
  Følg gjeldende forskrifter når du skal kassere emballasjen.
- Den tomme emballasjen (plastposer, polystyrenbiter, osv.) kan være farlig og må oppbevares utilgjengelig for barn.

PRODUKT

- Maskinen er laget av resirkulerbare materialer og skal kasseres i henhold til gjeldende regler og forskrifter.
- Før du kasserer maskinen, bør du kutte strømkabelen slik at maskinen ikke kan plugges inn i en stikkontakt.

MILJØTIPS

- Ikke bruk større doser med vaskemiddel enn det produsenten anbefaler.
- Økoklaffen - et spesielt system i avløpssystemet som forhindrer tap av vaskemiddel fra trommelen og ut i miljøet.
- Ta eventuelt vaskemiddel ut av maskinen hvis du skal kassere den.

VASK SÅ MYE SOM MULIG OM GANGEN

- Du oppnår best mulig utnyttelse av energien, vannet og vaskemiddelet ved å bruke den anbefalte maksimale tøymengden.

ER FORVASK NØDVENDIG?

- Bruk “Forvask” bare til svært skittent tøy! Du vil spare vaskemiddel, tid og mellom 5 og 15% av energiforbruket ved å ikke velge forvask for lett til normalt skittent tøy.

ER KOKEVASK NØDVENDIG?

- Forbehandle flekker med flekkfjerner eller dynk inntørkede flekker i vann før du vasker for å redusere behovet for varme vaskeprogrammer.
- Du sparer opptil 50% energi ved å bruke et vaskeprogram med 60° C i stedet for 90° C eller 40° C i stedet for 60° C.

FØR DU BRUKER ET TØRKEPROGRAM

- Spar energi og tid ved å velge en høy sentrifugehastighet for å redusere vanninnholdet i klærne før du bruker et tørkeprogram (for maskiner med justerbar sentrifugehastighet).

SIKKERHETSREGLER

- Maskinen må bare brukes til vasking i husholdninger og til sitt tiltenkte bruk.
- Sørg for at installasjonen av elektriske tilkoblinger og vanntilkoblinger gjøres i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsfortskrifter (se “Installasjon”).
- Før du rengjør eller utfører vedlikehold på maskinen, bør du slå den av og koble fra strømmen.
- Når maskinen ikke er i bruk bør du koble fra strømmen og stenge kranen.
- Du må ikke forsøke å åpne døren med makt.
- Ikke la barn leke med maskinen eller gå inn i trommelen. Unngå å belaste døren.
- Den tomme emballasjen kan være farlig for barn: oppbevar all emballasje (plastposer, polystyrenbiter osv.) utilgjengelig for barn.
- Maskinen er i overensstemmelse med de europeiske sikkerhetsforskriftene og EU-direktiv 93/68/EU.

TRANSPORT /HÅNDTERING

Du må aldri bære maskinen etter topp-platen når du flytter den.

1. Koble strømmen fra maskinen.
2. Steng vannkranen.
3. Koble fra vanntilførselen og avløpsslangen.
4. Tøm ut alt vann fra slangene og fra maskinen (se “Rense filteret”, “Tømme ut vann som er igjen i maskinen”).
5. Sett transportboltene på plass (obligatorisk) (se “Installasjon”).

KLARGJØRE VASKEN

1. Sorter vasken etter…

- **Tekstiltype / symbol på vaskedeklarasjon**
  Bomull, blandingsfiber, finvask/syntetisk, ull, håndvask.
- **Farge**
  Vask hvite og fargede plagg adskilt. Vask nye fargede plagg separat.
- **Størrelse**
  Ved å vaske plagg med ulik størrelse oppnås et bedre vaskeresultat og vasken fordeler seg bedre i trommelen.
- **Finvask**
  Vask ømfintlige plagg separat: bruk et spesialprogram for ren ny ull, gardiner og andre ømfintlige tekstiler. Fjern alltid gardinhemper før vask eller legg gardinene i en bomullspose.
  Bruk spesialprogrammet for plass som skal vaskes for hånd.
  Vask strømper, berter og andre små plagg eller tekstiler med kroker (f.eks. bh-er) i spesielle bomullsposer for vaskemaskiner eller i putetrekk med glidelås.

2. **Tøm alle lommer**
Mynter, sikkerhetsnåler og lignende kan skade vasken og maskinens trommel og kar.

3. **Festeanordninger**
Lukk glidelåser, knapper og hemper; løse belter eller bånd bør knyttes sammen.

FLEKKFJERNING

- Flekker av blod, egg, melk og andre organiske stoffer fjernes vanligvis uten problemer i enzymfasen av programmet.
- For å fjerne flekker av rødvin, kaffe, te, grønske, frukt osv. kan du tilsette et flekkfjerningsmiddel i vaskemiddeldispenseren.
- Spesielt vanskelig flekker bør forbehandles før vask.

LEGGE I TØYET

1. Åpne døren.

2. Fold ut tøyet legg det løst i trommelen.

3. Lukk døren.

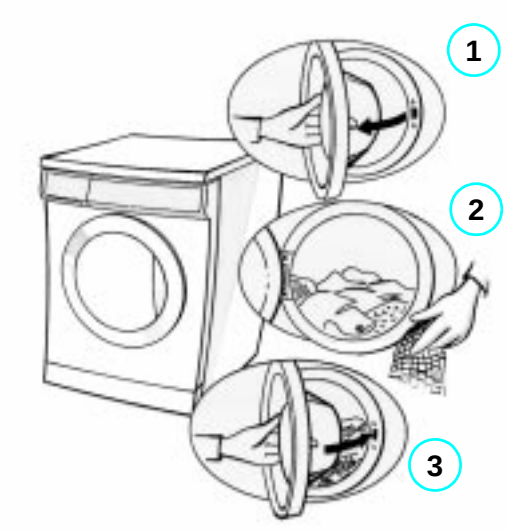

ANBEFALT VASKEMENGDE

Se separat programoversikt.

N.B. For mye tøy i maskinen vil gi utilfredsstillende vaskeresultater og krøllete vask.

VASKEMIDDEL OG TILLEGGSMIDLER

VALG AV RIKTIG VASKEMIDDEL

Valg av vaskemiddel avhenger av:

- tekstiltype (bomull, syntetisk, finvask, ull).
  Merk: Bruk spesielle vaskemidler til ull.
- farge;
- vasketemperatur;
- type flekker og hvor skittent tøyet er.

Merk:

- Eventuelle hvite rester av vaskepulver på mørke plagg skyldes uoppløselige bløtgjøringsmidler som finnes i moderne fosfatfritt vaskepulver.
  Hvis dette problemet oppstår, bør du riste eller børste plaggene eller gå over til et flytende vaskemiddel.
- Oppbevar vaskemidler og tilleggsmidler på et tørt sted, utilgjengelig for barn.
- Benytt kun vaskemidler og tilleggsmidler som er beregnet på maskinvask i privat husholdning.
- Hvis du bruker kalkfjeriningsmiddel, farger eller blekemidler, må du kontrollere at de er laget for bruk i vaskemaskin.
  Kalkfjerningsmiddel kan inneholde bestanddeler som kan skade deler av vaskemaskinen.
- Du må ikke bruke løsemidler (terpentin, bensin, osv.).
  Du må ikke maskinvaske tekstiler som er behandlet med løsemidler eller brannfarlige væsker.

DOSERING

Følg anvisningene på vaskemiddelpakken med hensyn til:

- type flekker og hvor skittent tøyet er;
- størrelsen på vasken;
  - full trommel: følg anvisningene på vaskemiddelpakken;
  - halvfull trommel: 3/4 av anbefalt dose for full trommel;
  - mindre mengder (ca. 1 kg): 1/2 av anbefalt dose for full trommel;
- vannets hardhet (be om informasjon fra kommunen/vannverket): bløtt vann trenger mindre vaskemiddel enn hardt vann.

Merk:

- Overdosering kan føre til overdreven skumutvikling. Dette gir et dårligere vaskeresultat. Hvis maskinen registrerer svært mye skum kan den stoppe roteringen.
- For lav dosering fører til at tøyet blir grått. Bruk av for lite vaskemiddel kan også føre til større kalkavleiring på varmeelementene og i trommelen.

VANNETS HARDHET: bløtt vann trenger mindre vaskemiddel enn hardt vann.

Vannets hardhetsnivå	Egenskaper	Tysk skala °dH	Fransk skala °fH	Clarke-skala °eH
1	bløtt	0-7	0-12	0-9
2	middels	7-14	12-25	9-17
3	hardt	14-21	25-37	17-26
4	svært hardt	over 21	over 37	over 26

Juster indikatoren for vannets hardhet i vaskemiddeldispenseren i henhold til vannets hardhet i ditt område. Flytt indikatoren sidelengs til riktig posisjon.

FYLLE PÅ VASKEMIDDEL OG TILLEGGSMIDLER

1. Trekk ut vaskemiddelbeholderen så langt den går.

2. Tilsett vaskemiddelet:

- Programmer med for- og hovedvask I II
- Hovedvask uten forvask II
  Hvis du bruker flytende vaskemiddel bør du ta ut det fargede ilegget og sette det inn i beholderen II
  Skaleringen på ilegget forenkler doseringen.
- Tøymykner (ikke over “MAX”-merket)
- Flekkfjerningsmiddel II
- Bløtgjøringsmiddel for vann (hvis vannets hardhet er 4) II
- Stivelse (oppløst i vann)

3. Lukk vaskemiddeldispenseren helt.

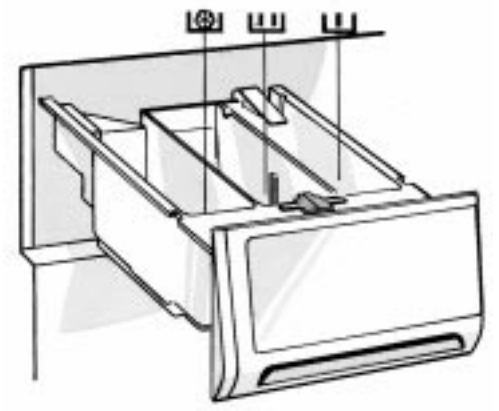

VASKEMIDDEL OG TILLEGGSMIDLER

Merk:

- Du kan bruke flytende vaskemiddel i "Forvask"-fasen for programmer med dette alternativet. I så fall må du bare bruke vaskepulver for hovedvasken.
- Hvis du bruker en konsentrert tøymykner, fyller du på med vann i vaskemiddelbeholderen opp til "MAX"-merket.
- For å unngå problemer med nedskylling, bør du bruke den spesielle vaskemiddelballen som leveres med vaskemiddelet direkte i trommelen hvis du bruker et svært konsentrert vaskepulver eller flytende vaskemiddel.

FARGING OG BLEKING

Farging: De vanligste produktene består av farge, festemiddel og salt. Hell fargen, festemiddelet og deretter saltet direkte inn i trommelen før du legger inn tøyet. Deretter legger du i tøyet.

- Bruk bare farge- og blekemidler som er anbefalt for vaskemaskiner.
- Følg anvisningene på pakken.
- Vær klar over at deler av plast og gummi i vaskemaskinen kan misfarges av farge- og blekemidler.

VELGE OG STARTE ET PROGRAM

Avhengig av modell, se også separat programoversikt.

1. Sett støpselet i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Vri **programbryteren** til ønsket program.
4. Sett **temperaturbryteren** på ønsket temperatur.
5. Velg eventuelle **spesialfunksjoner** ved å trykke på den aktuelle knappen.
   Du kan **trykke på knappen en gang til** hvis du vil slå en tilleggsfunksjon av igjen.

Knapp for redusert sentrifugehastighet

- Trykk på denne knappen hvis du vil redusere den forhåndsinnstilte maksimale sentrifugehastigheten. I noen programmer er den maksimale sentrifugehastigheten redusert av hensyn til ømfintlige tekstiler. Du kan da ikke velge en høyere sentrifugehastighet.
  I programmet for håndvask foretas det ingen sentrifugering.

Knapp for stopp i siste skyll

- Tøyet blir liggende i siste skyllevann uten å sentrifugeres, for å unngå at det farver av eller krøller seg.
- Spesielt egnet for programmene Syntetisk og Finvask, når vasken ikke tas ut av maskinen med en gang programmet er avsluttet.
  Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.

For å avslutte "Stopp i siste skyll":

Trykk om igjen på knappen for "Stopp i siste skyll"; Maskinen vil nå automatisk foreta en sentrifugering som er tilpasset vaskeprogrammet.

Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, kan du slå maskinen av, vri programvelgeren til ønsket skylleprogram og slå maskinen på igjen.

"Strykelett"

- Kan brukes sammen med programmene Bomull og Syntetisk til å gjøre strykingen enklere.
- Øker vannmengden og utfører en mykere sentrifugering.

Knapp for "energisparing/øko"

- Forlenger programtiden og reduserer temperaturen. Dette reduserer energiforbruket med ca. 30% uten at det går på bekostning av de gode vaskeresultratene.

Knapp for "hurtigvask"

- Velg denne for raske, økonomiske vasker.
- Spesielt egnet for lite skittent tøy og mindre tøymengder.

Merk: Hvis "Hurtigvask" er valgt, kan du bare bruke tilleggsfunksjonene "Stopp i siste skyll" og "Redusert sentrifugehastighet".

Knapp for halv maskin / lite skittent

- Reduserer vannforbruket, spesielt i skyllefasen.
- Spesielt egnet for lite skittent tøy og mindre tøymengder (da kan også doseringen av vaskemiddel reduseres).

Knapp for "Intensiv skylling"

- Ekstra lange og grundige skyllinger av tøyet med større mengder vann.
- Særlig egnet på steder der vannet er svært bløtt eller ved vask av tøy til barn eller personer som lider av allergi.

Trykk på "**PÅ/AV**"-knappen.
Indikatorlampen lyser.
Under det valgte vaskeprogrammet beveger programvelgeren seg gradvis gjennom fasene for forvask, hovedvask, skylling og sentrifugering (vist som grå sektorer rundt programvelgeren). Hvert trinn varer fra noen sekunder til flere minutter.

DØRLÅS/PROGRAMSLUTT

DØRLÅS

Når programmet er startet, låses automatisk døren inntil programmet er avsluttet.

Når programmet er ferdig frigis døren etter ca. ett minutt.

Hvis programmet avbrytes på grunn av strømbrudd (hovedlampen er av og det er muligens vann igjen i trommelen), vil døren kunne åpnes etter ca. ett minutt.

I så fall bør du ikke åpne døren, siden det kan komme varmt vann ut.

PROGRAMSLUTT

Programvelgeren er i stopp-posisjon og programfaseindikatoren (hvis maskinen er utstyrt med dette) er på venstre side i startposisjon.

1. Trykk på "**PÅ/AV**"-knappen. Indikatorlampen slukkes.
2. Slå av tilleggsfunksjonene ved å trykke på de tilhørende knappene.
3. Steng vannkranen.
4. Vent til døren kan åpnes (ca. 1 minutt).
5. Lukk opp døren og ta ut tøyet.

Merk: La døren stå litt på gløtt, slik at trommelen tørker.

ENDRE/AVBRYTE/SLETTE PROGRAMMET

SKIFTE PROGRAM

1. Trykk på **"PÅ/AV"**-knappen. Indikatorlampene slukker.
2. Velg det nye programmet.
3. Trykk på **"PÅ/AV"**-knappen. Programmet starter igjen.

N.B. Ikke tilfør mer vaskemiddel for dette programmet.

SKIFTE TILLEGGSFUNKSJONER

Du kan slå tilleggsfunksjonene av og på uten å slå maskinen av.

PAUSE I PROGRAMMET

Slik avbryter du et program for en viss tid og fortsetter det senere:

1. Trykk på **"PÅ/AV"**-knappen.
2. Når du er klar til å fortsette programmet igjen trykker du på **"PÅ/AV"**-knappen på nytt.

AVBRYTE PROGRAMMET

Hvis du skal avbryte og avslutte programmet før det er ferdig, må vannet pumpes ut før du kan åpne døren:

1. Trykk på "**PÅ/AV**"-knappen for å slå maskinen av.
2. Vri programvelgeren til tømming (**"Drain"**).
3. Trykk på **"PÅ/AV"**-knappen for å starte tømmeprogrammet.

RENSE FILTERET

NÅR SKAL FILTERET RENSES?

Kontroller og rens om nødvendig filteret to eller tre ganger i året.

- Kontroller filteret hvis maskinen ikke tømmes fullstendig for vann eller hvis den ikke sentrifugerer som den skal.
- Ta ut filteret hvis pumpen er blokkert av en gjenstand (knapper, mynter, sikkerhetsnåler osv.).
  VIKTIG: forsikre deg om at vannet har fått tid til å avkjøle seg før du tømmer maskinen.

RENSE FILTERET

1. Slå maskinen av og koble fra strømmen.
2. Åpne filterdekselet ved hjelp av den fargede skilleveggen i vaskemiddelbeholderen.
3. Sett en bolle under filteret.
4. Vri filteret langsomt mot klokken til håndtaket står loddrett; ikke ta filteret ut ennå.
5. Vent til alt vannet har rent ut.
6. Nå kan du skru filteret helt løst og ta det ut.
7. Fjern eventuelle fremmedlegemer.
8. Kontroller manuelt at pumpen kan roteres.
9. Sett filteret inn igjen og vri det med klokken (til håndtaket står vannrett).
10. Lukk dekslet.
11. Hell en halv liter vann inn i vaskemiddelbeholderen for å reaktivere "økosystemet".
12. Sett støpselet fra maskinen inn i stikkontakten igjen.
13. Velg et program og start den.

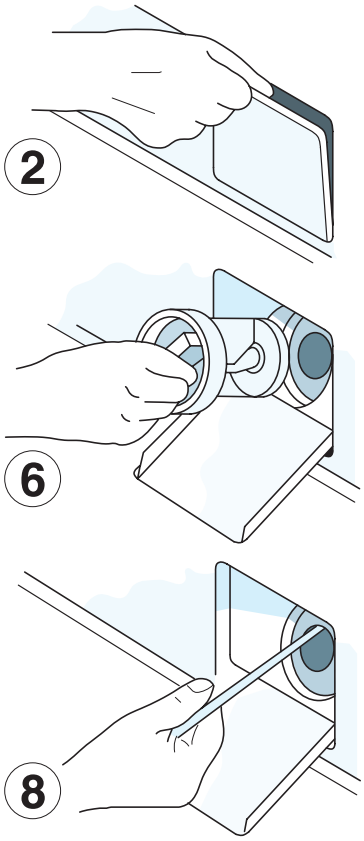

TØMME UT VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN

NÅR BØR MASKINEN TØMMES FOR VANN?

- Hvis vaskemaskinen skal transporteres (flyttes).
- Dersom apparatet er plassert på et rom med frostfare. I så fall bør du tømme maskinen ettter hver vask.

TØMME UT VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN

Dreneringsslangen er plassert i sokkelen på vaskemaskinen.

Trekk støpselet ut av stikkontakten før du tømmer ut vannet.

1. Åpne sokkeldekselet ved hjelp av den tynne avrundede tappen på den fargede skilleveggen i vaskemiddelbeholderen.
2. Ta tak i lokket og trekk det ut. Ta lokket av enden av slangen.
3. La alt vannet renne ut i en bolle, sett lokket tilbake på slangen og legg slangen tilbake i rommet.
4. Før du bruker maskinen igjen må du helle ca. 1 liter vann i vaskemiddelbeholderen for å reaktivere "økosystemet".

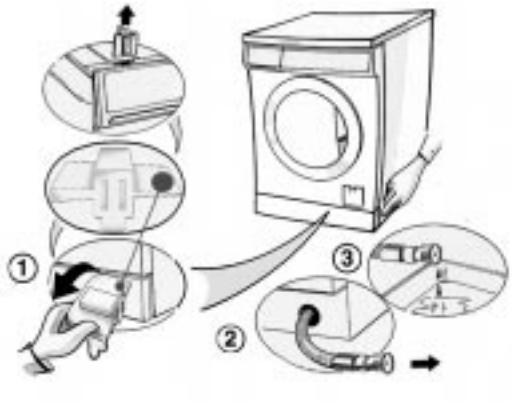

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

VASKEMASKINEN UTVENDIG OG KONTROLLPANELET

- Rengjør med et vanlig rengjøringsmiddel (ikke bruk skuremidler eller løsemidler).
- Tørk av med en myk klut.

VASKEMIDDELDISPENSER

1. Ta ut vaskemiddelbeholderen ved å trykke på utløserhendelen i forvaskrommet og trekk den ut.
2. Ta ut ileggene (vannlåsen i tøymyknerrommet og innsatsen for flytende vaskemiddel).
3. Skyll delene under rennende vann.
4. Sett komponentene og vaskemiddelbeholderen tilbake på plass. Skyv vannlåsen helt på plass.

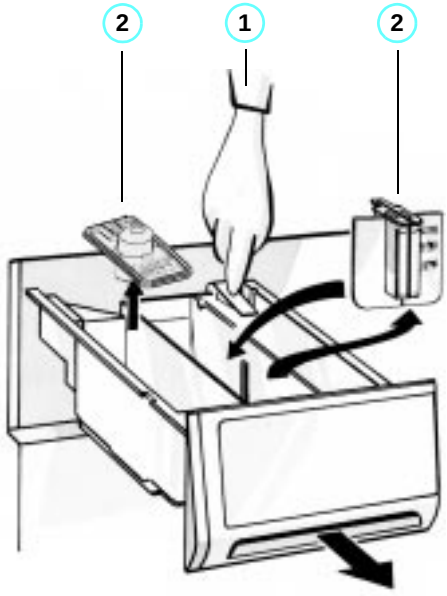

GUMMIPAKNINGEN PÅ DØREN

- Rengjør om nødvendig med en fuktig klut.
- Se regelmessig i foldene i pakningen etter fremmedlegemer, og fjern eventuelt disse.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

VANNSLANGE MED FILTER

- Kontroller og rengjør filteret jevnlig.

For maskiner med vanlig vanntilførselsslangen (se figuren)

1. Steng vannkranen.
2. Skru slangen løs fra kranen.
3. Rengjør den indre sikten.
4. Skru tilførselsslangen tilbake på kranen.
5. Skru slangen løs fra vaskemaskinen.
6. Ta ut filteret i koblingen med en nebbtang og rens det.
7. Sett filteret på plass igjen og skru fast slangen til apparatet.
8. Åpne vannkranen og **kontroller at koblingene er helt vanntette.**

For maskiner med vannstoppslange (se figuren)

1. Steng vannkranen.
2. Skru slangen løs fra kranen.
3. Rengjør sikten.
4. Skru vannstoppslangen tilbake på kranen.
5. Åpne vannkranen og **kontroller at koblingene er helt vanntette.**

FILTER

Kontroller og rens om nødvendig filteret to eller tre ganger i året (se “Rense filteret”).

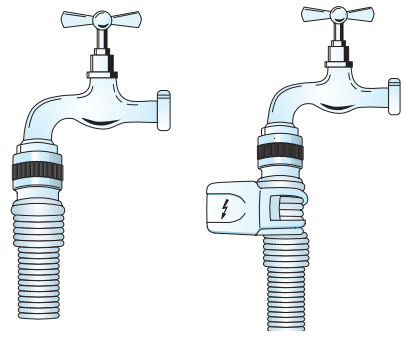

Rett slange Stoppeslange

FEILSØKINGSLISTE

Maskinen vil ikke starte eller stopper midt i programmet

- Står støpslet ordentlig i stikkontakten?
- Er det gått en sikring?
- Er det strømstans?
- Er vannkranen skrudd opp? Kommer det tilstrekkelig med vann?
- Er døren skikkelig lukket?
- Er det blitt valgt et program?
- Har du trykket inn “PÅ/AV”-knappen?

Det kommer lite eller ikke noe vann

- Er vannkranen skrudd ordentlig opp?
- Er det bøy på vanntilførselsslangen?
- Er filtrene i vanntilførselsslangen tette? (se “Rengjøring og vedlikehold”).
- Er vanntilførselsslangen frosset?
- Er maskinen utstyrt med en sikkerthetsslange og sikkerhetsventilen har åpnet seg (rød indikator i sikkerhetsventilens inspeksjonsvindu)?
  I så fall må du skifte den med en ny sikkerhetsslange.

Vannet pumpes ikke ut

- Er avløpsslangen koblet til på riktig måte? (Se “Installasjon”).
- Er filteret tilstoppet? (se “Rense filteret”).
- Er avløpsslangen frosset?
- Er knappen for “Stopp i siste skyll” trykket inn?

Rester av vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen etter at programmet er ferdig

- Er vannlåsen riktig installert?
- Er vannlåsen tilstoppet?
- Dårlig vanntilførsel? (se over).
- Se også avsnittene “Vaskemiddel og tilleggsmidler” og “Rengjøring og vedlikehold”.

Vaskemaskinen vibrerer under sentrifugering

- Står vaskemaskinen støtt og i plan: er alle fire føttene regulert? (Se “Installasjon”).
- Er transportsikringene fjernet? Transportsikringene må fjernes før apparatet tas i bruk (se “Installasjon”).

FEILSØKINGSLISTE

Vannstoppfeil (avhengig av modell)

Hvis maskinen registrerer en vannlekkasje vil pumpen gå uavbrutt.

Slå maskinen av, koble fra strømmen og forsikre deg om at vannkranen er lukket.

"Vannstopp"-funksjonen kan være utløst av:

1. for mye skum:
2. lekkasje i tilførselsslangen eller maskinen.

Vipp maskinen forsiktig forover slik at det oppsamlede vannet kan renne ut fra bunnen av maskinen. Deretter gjør du følgende:

1. sett støpselet fra maskinen tilbake i stikkontakten,
2. åpne vannkranen,
3. velg ønsket program igjen og trykk på "PÅ/ AV"-knappen.

Viktig: Hvis feilen oppstår på nytt bør du ringe et servicekontor og gi detaljerte opplysninger om feilen (se "Service").

Tøyet blir ikke skikkelig sentrifugert

- Er pumpen blokkert? (Se "Rense filteret").
- Består vasken av én stor og/eller tung gjenstand (f.eks. en badekåpe)? Hvis det er tilfelle er det mulig at maskinen registrerer en ubalanse i begynnelsen av sentrifugeringssyklusen og avbryter sentrifugeringen. Maskinen vil fordele tøyet på nytt og deretter forsøke å starte sentrifugeringen igjen.
- Dersom systemet registrerer for stor ubalanse flere ganger på rad, vil sentrifugeringen utføres på en lavere hastighet eller i verste fall avbrytes.
- Hvis tøyet fortsatt er vått når programmet er avsluttet, kan du forsøke å legge i flere plagg og starte sentrifugeringsprogrammet på nytt.

Viktig: Denne maskinen er utstyrt med et sikkerhetssystem. Programmet avbrytes etter noen få minutter hvis ett av følgende skjer:

- Ingen vanntilførsel
- Pumpen er blokkert

Hvis pumpen er blokkert kan du slå maskinen av og rengjøre den (se "Rense filteret"). Deretter starter du maskinen på nytt.

SERVICE

Før du kontakter serviceavdelingen:

1. Forsøk å løse problemet selv (se "Feilsøkingsliste").
2. Start programmet igjen for å se om problemet er løst.
3. Hvis du fortsatt opplever problemer med maskinen, kan du ringe etter service.

Du må da oppgi følgende:

- Hva som er feil.
- Apparatets modell.
- Servicekoden (nummeret som står etter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Servicemerket er plassert på innsiden av døren.

- Din adresse.
- Ditt telefonnummer.
  Telefonnummer og adresse til din nærmeste serviceavdeling finner du på garantikortet. Du kan også kontakte kjøpsstedet.